
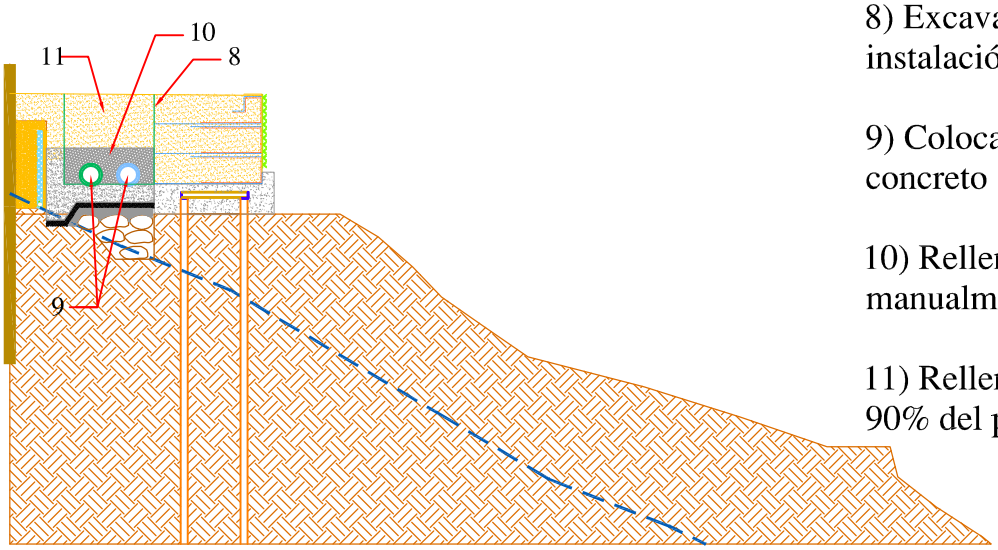


8) Excavación en zanja para instalación de tubería

9) Colocación de tubos en cama de concreto

10) Relleno B400 compactado manualmente

11) Relleno final conformación vía al 90% del proctor modificado

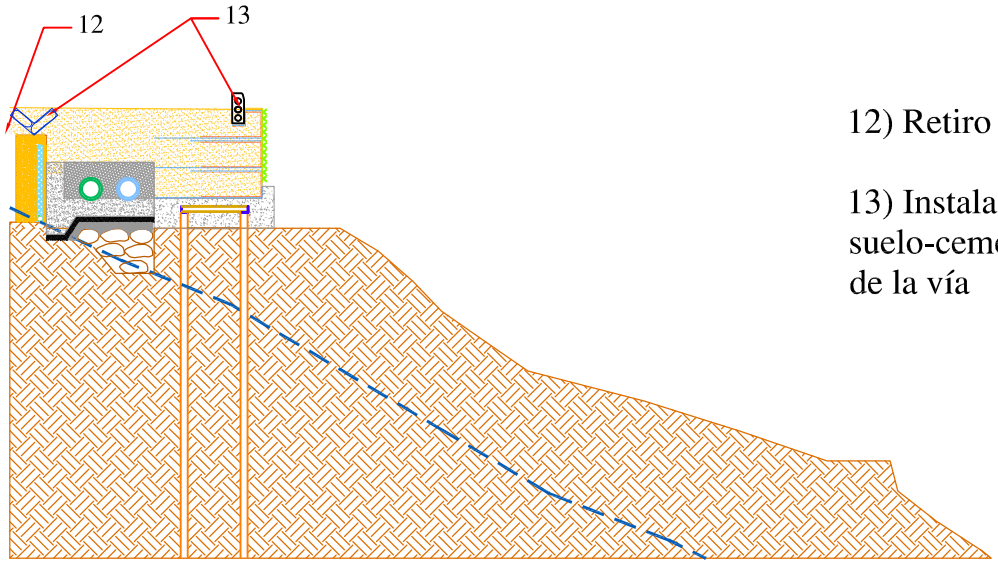

12) Retiro de tablestacado

13) Instalación de cuneta en sacos de suelo-cemento, bordillo y terminado de la vía